

MONTERINGSANVISNING SELVKLEBENDE

photowall

Anbefalt verktøy:



Vater eller
lodd



Stållinjal



Penn



Kniv

1

Forarbeid

Underlaget må være jevnt og rent. Dersom underlaget suger til seg, f.eks. dersom det er dekket med gammel tapet, sponplate eller lignende, må det grunnes. Gammel maling og tapet som ikke sitter fast på underlaget må fjernes. Sparkle ved behov. Dersom veggene har sterke fargedifferanser, bør det grunnes for å få best mulig resultat.



Montering

Begynn med å kontrollere tapetet før montering for å sikre at alle lengder er med og at ingen er defekt eller skadet. Lengdene er nummererte i den rekkefølgen de skal monteres. Det er viktig at den første lengden monteres rett.

2




Et tips er å tegne opp en loddrett strek på veggene og så montere den første lengden langs denne streken.

Finn frem tapetlengde nummer 1 og løsne beskyttelsespapiret på baksiden fra toppen og ca. 100 cm ned. Juster og fest. Blir plasseringen feil, kan du enkelt trekke tapetlengden løs og feste den på nytt. Deretter løsner du mer beskyttelsespapir samtidig som du fester og sletter ut tapetlengden i en nedadgående bevegelse. La tapetet feste seg som det faller, og unngå å strekke det. Når hele tapetlengden er på plass, skjærer du bort overflødig tapet mot gulvet og taket for å få en fin avslutning.

Lengdene er nummererte i den rekkefølgen de skal monteres

Lengdene skal monteres kant i kant

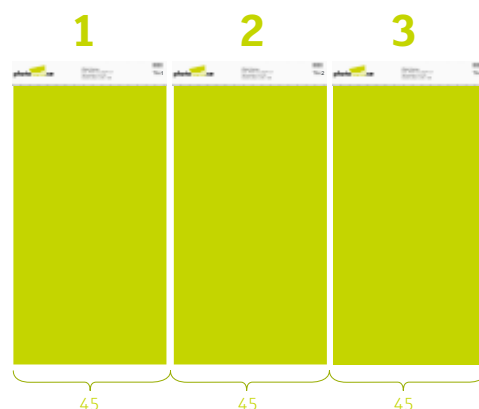

Lengdene skal monteres kant i kant, det vil si at de ikke skal overlappes. Deretter fortsetter den samme prosedyren inntil alle paneler er på plass.

Len deg tilbake og nyt den nye utsikten!