

# MONTERINGS- ANVISNING

## Anbefalt verktøy:



Rulle og brett



Bøtte



Pensel



Vater eller lodd



Stållinjal



svamp/klut



Penn



Kniv

# 1

## Forarbeid

Underlaget må være jevnt og rent. Dersom underlaget suger til seg, f.eks. dersom det er dekket med gammel tapet, sponplate eller lignende, må det grunnes. Gammel maling og tapet som ikke sitter fast på underlaget må fjernes. Sparkle ved behov. Dersom vegg har sterke fargedifferanser, bør det grunnes for å få best mulig resultat.



### Bland medfølgende non-woven pulverlim

Hell pulveret langsomt i fire liter kaldt vann under kraftig omrøring. Rør en gang til etter rundt tre minutter. Vent ytterligere 15 minutter og rør om en gang til før bruk. En pose rekker til ca 20-24 m<sup>2</sup>.

Bruker du ferdigblandet lim, skal du bruke non-woven-lim eller vevlim med <20% tørt innhold.

# 2

## Montering

Begynn med å kontrollere tapetet før montering for å sikre at alle lengder er med og at ingen er defekt eller skadet.



Lengdene er nummererte i den rekkefølgen de skal monteres. Det er viktig at den første lengden monteres rett.

**Et tips** er å tegne opp en loddrett strek på vegg og så montere den første lengden langs denne streken.




Påfør lim dirkete på vegg med rulle eller pensel; det er viktig at hele flaten dekkes med lim. En ulimt flekk blir en boble i tapetet. Påfør lim i ca. en tapetlengdes bredde i forveien. Når du skal startemed den andre lengden, må du passe på mønsteret.

**Obs!** Unngå å folde tapetet for kraftig, da det kan føre til sprekker i trykket.

Lengdene er nummererte i den rekkefølgen de skal monteres

Lengdene skal monteres kant i kant

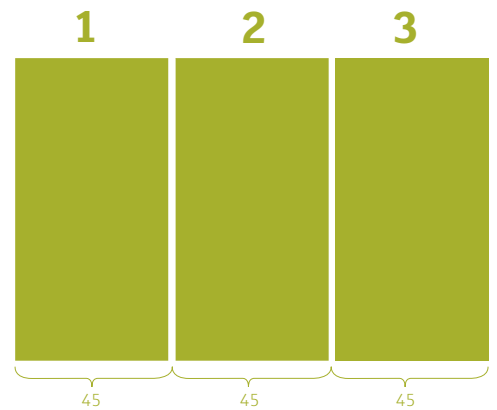

Lengdene skal monteres kant i kant, det vil si at de ikke skal overlappes. Vær nøye med å trykke sammen lengdene ordentlig i skjøtene. Unngå å få lim på forsiden av tapetet, fordi dette limet kan bli synlig når det tørker.

Etterslett en lengde med hendene eller med en Myk børste fra tak til gulv. Begynn fra midten og slett ut mot kantene. Forsøk å få fjerne så mange bobler som mulig. Eventuelle småbobler og skrukker forsvinner ved tørking.



Eventuelle limflekker på tapetets forside fjernes med fuktig klut eller svamp, men ikke gni. Når alle lengdene er på plass, skjæres overflødig tapet bort. Vent et døgn for å se det endelige resultatet.

Len deg tilbake og nyt den nye utsikten!